




Installationsanleitung LED-Stehleuchte FSL-4040

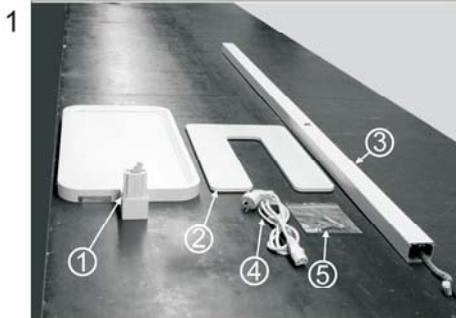


Auflistung ① Leuchtenkopf ② Fußteil
③ Stativrohr ④ Netzkabel
⑤ Zubehör

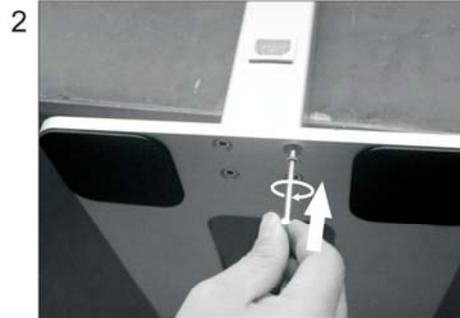


Stativrohr mit dem Fußteil verschrauben

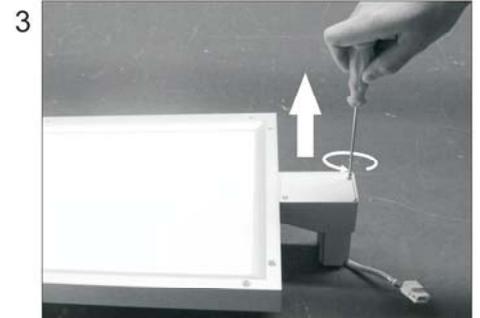


Anschlussbox am Leuchtenkopf öffnen

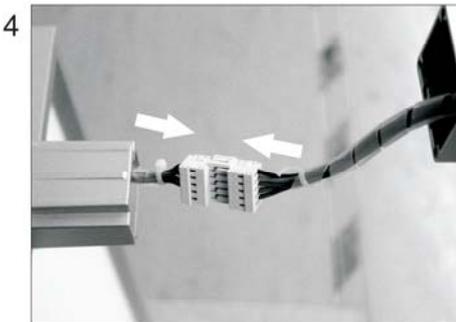


Anschlussklemmen verbinden

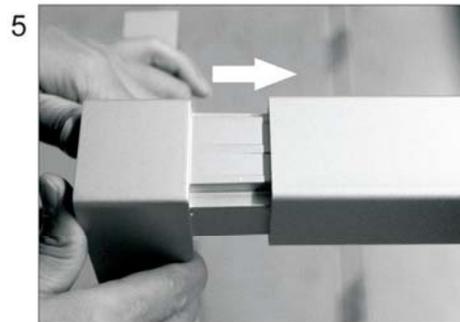

Leuchtenkopf auf das Stativrohr aufsetzen

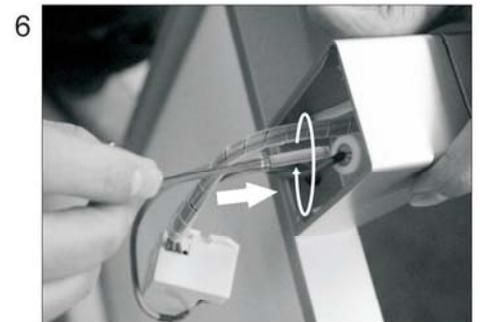

Leuchtenkopf festschrauben

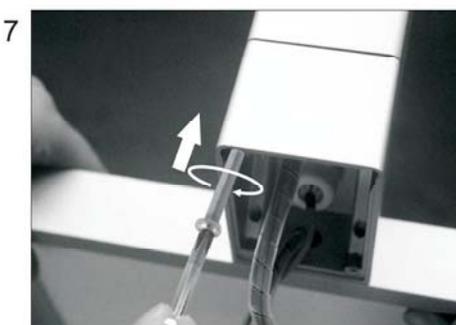

Weitere Schrauben am Leuchtenkopf


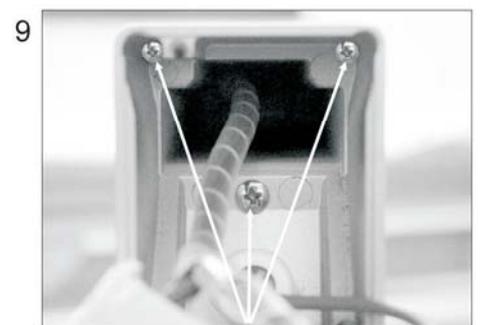



Abbildung fertig befestigter Leuchtenkopf



PIR-Sensor über DIP-Schalter einstellen

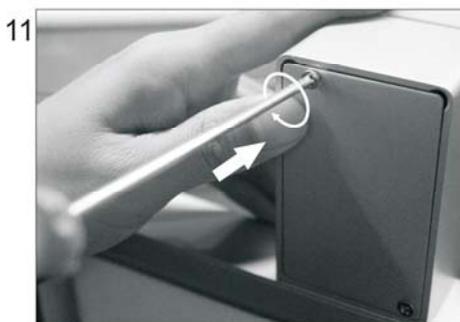

Anschlussbox wieder schließen

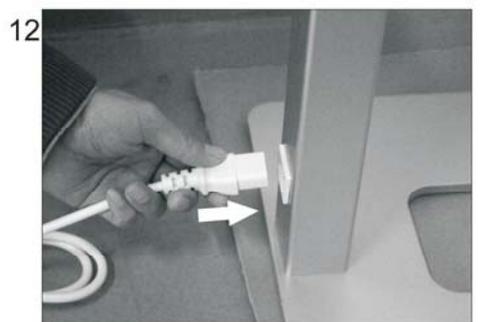

Netzkabel anschließen