

Antistatikfolie METOSTAT MST-100K

Verarbeitungshinweise

Benötigtes Werkzeug:

Maßband, Lineal, Fusselfreie Tücher, Tapetenmesser, Gummiabzieher (15-20 cm breit)
Transparentes Klebeband
Sprühflasche, gefüllt mit destilliertem Wasser und seifenfreiem Shampoo (6 Tropfen auf 1 Liter Wasser)

Vorbereitung des Untergrunds:


Arbeitsbereich frei halten von Staub und anderen Verunreinigungen
Untergrund gründlich mit handelsüblichem Glas- oder Kunststoffreiniger reinigen
Oberfläche mit einem Abzieher trocknen, evtl. mit fusselfreiem Tuch restl. Flüssigkeiten entfernen.

Aufbringen der Folie:

1. Messen Sie die zu beklebende Fläche ab
2. Schneiden Sie die Folie mit 2 cm Zugabe an allen Seiten auf diese Größe zu
3. Untergrundoberfläche mit Sprühflasche befeuchten, Untergrund sollte während des gesamten Vorgangs feucht bleiben.
4. Transparenten Schutzfilm von der Folie entfernen. Hierzu kleben Sie an einer Ecke beidseitig einen Streifen transparenten Klebefilm und ziehen die Streifen auseinander.
5. Befeuchten Sie die Klebeseite der Folie mit der Sprühflasche
6. Bringen Sie die feuchte Folie vorsichtig auf den feuchten Untergrund auf. Beide Oberflächen müssen unbedingt feucht sein.
7. Behandeln Sie die Folie vorsichtig, um Falten zu vermeiden.
8. Befeuchten Sie mit der Sprühflasche die Oberfläche der Folie, bevor Sie mit dem Gummiabzieher Luftblasen und Flüssigkeiten entfernen
9. Arbeiten Sie mit dem Gummiabzieher in kurzen Zügen, beginnend ab der Mitte, beachten Sie die Reihenfolge

Wichtig:

Nicht in einem Zug mit dem Abzieher über die ganze Länge ziehen.
Verwenden Sie den Abzieher nicht in der Nähe der Ränder, bevor diese geschnitten sind:

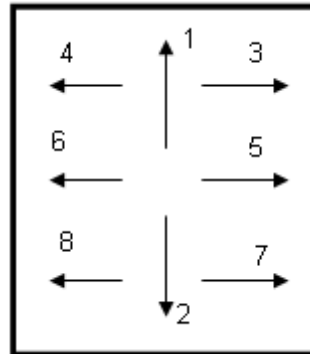

10. Verwenden Sie ein Tapetenmesser, um die Ränder auf Maß zu schneiden
11. Befeuchten Sie mit der Sprühflasche nochmals die Oberfläche
12. Entfernen Sie mit dem Abzieher Feuchtigkeit und Luftblasen. (Arbeiten Sie dieses Mal **in einem Zug** über die ganze Länge)
13. Für eine optimale Anwendung sollte die ableitfähige Oberfläche geerdet werden

Pflege und Reinigung:

Warten Sie mit der ersten Reinigung etwa eine Woche!
Verwenden Sie destilliertes Wasser und seifenfreies Shampoo für die Reinigung
Verwenden Sie fusselfreie Wischtücher (z.B. METOCLEAN RR-PL-30, Artikel-Nr. 100220)
Verwenden Sie **niemals** Lösungsmittel, Scheuermittel, aggressive Chemikalien, alkoholhaltige Reiniger zur Reinigung der Folienoberfläche