

METOCLEAN® DCR-Pads Adhäsiv-Pads DTS-DCP-3030-BT

Das **METOCLEAN®** DTS DCP-3030-BT Dauer-Adhäsiv-Pad ist zur Reinigung aller DCR-Handroller der Marke **METOCLEAN®** geeignet.

Im Auslieferungszustand ist das Adhäsivpad beidseitig mit einer Schutzfolie überzogen. Diese muß vor Verwendung entfernt werden.

Beide Seiten des Pads haben die gleiche Klebkraft. Bei Verschleiß der Oberseite kann dann die Rückseite weiter verwendet werden.

Das Reinigungspad besteht aus modifiziertem Butyl-Elastomer und behält über lange Zeit seine Selbstadhäsiven Kräfte.

Dieses Butyl-Elastomer wird im Allgemeinen in der technischen Industrie verwendet, um Staub und Partikel effektiv und effizient von Oberflächen zu entfernen, insbesondere zur Reinigung glänzender Oberflächen, wie z. B. Glas, Masken, Folien usw.


METOClean® DTS-DCP-3030BT

Dauer Adhäsiv-Pad

30 x 30 cm

hohe Klebkraft

beidseitig Schutzfolie

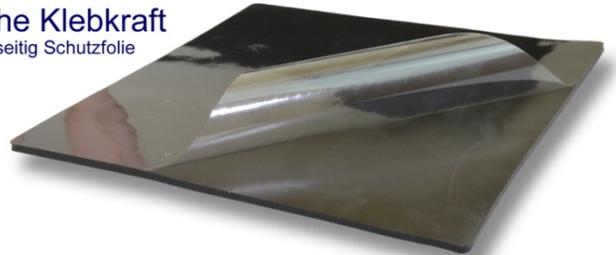

ASMETEC
www.asmetec-shop.de

Verwendungshinweise

Die folgenden Hinweise gelten für alle Arten von **METOCLEAN®**-DTS-Handrollern und Dauer-Adhäsiv-Pads

Reinigung von **METOCLEAN®** Handrollern

- Vermeiden Sie den Kontakt mit Mineralölen, Lösemitteln und ätzenden Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie ein sauberes Wischtuch getränkt mit IPA oder leichtem Seifenwasser, um die Rollen der Handroller zu reinigen.
- Wischen Sie immer in eine Richtung, entweder vorwärts oder rückwärts und lassen Sie die Oberfläche trocknen.

Reinigung des Dauer-Adhäsivpads **METOCLEAN®** DCP-3030-BT

- Das Reinigungsverfahren für das Adhäsivpad ist das Gleiche wie oben beschrieben.
- Wiederholen Sie den obigen Reinigungsvorgang regelmäßig und immer dann, wenn die Oberfläche des Pads mit zuvielen Schmutzpartikeln versehen ist oder die Eigenklebkraft nachlässt.
- Beschädigen Sie die Oberfläche nicht durch Verwendung scharfkantiger Gegenstände wie Messer, Spatel, Schraubendreher, Pinzetten. Eine einmal beschädigte Oberfläche wird in der weiteren Verwendung ausbluten und sich immer weiter öffnen, das Adhäsivpad ist somit nicht mehr zu gebrauchen
- **WARNUNG** Reinigen Sie Handroller und Pads auf Basis von Butylelastomer niemals mit herkömmlichen Adhäsivpads oder trockenen, nicht fusselfreien Tüchern. Ebenfalls dürfen diese Produkte nicht mit starken Lösungsmitteln wie Toluol, Hexan und anderen in Kontakt kommen, die Oberfläche wird dadurch erheblich beschädigt.
- Lagern Sie Handroller und Pads auf Basis von Butylelastomer bei Raumtemperatur und vermeiden Sie UV-Strahlung oder Sonnenlicht.